



Řešení potíží

1. Přehřátí




Na displeji svítí „OVER HEAT“
Řešení: Vypněte skartovačku a počkejte až vychladne

2. Safe Touch




Na displeji svítí „SAFE TOUCH“
Řešení: Dejte ruce nejméně 5 cm od vstupního otvoru

3. Přehlcení



Na displeji svítí „PAPER JAM“

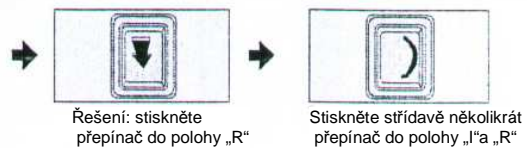

Řešení: stiskněte
přepínač do polohy „R“
na 2-3 sec

Stiskněte střídavě několikrát
přepínač do polohy „L“ a „R“



Stiskněte přepínač
do polohy „O“




Jemně vyjměte neprořezaný
papír ze vstupního otvoru a
zapněte



Stiskněte přepínač
do polohy „L“

4. Otevřený koš




Na displeji svítí
„BIN OPEN“




Řešení: Zkontrolujte zda je koš správně uzavřen

5. Bin full:



Na displeji svítí
„BIN FULL“

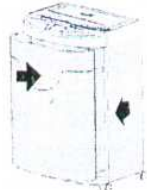


Řešení: Vysypte s koše papírový odpad .

Upozornění: Po každém skartování běží řezné nože ještě chvíli naprázdno aby se očistili a uvolnily zbytky papíru ve vstupním otvoru. Nepřetržité skartování v délce větší než 3 minuty vyžaduje 30 min přestávku na ochlazení motoru.

Návod k použití

Skartovací stroj AT 36 C

Části a funkce stroje

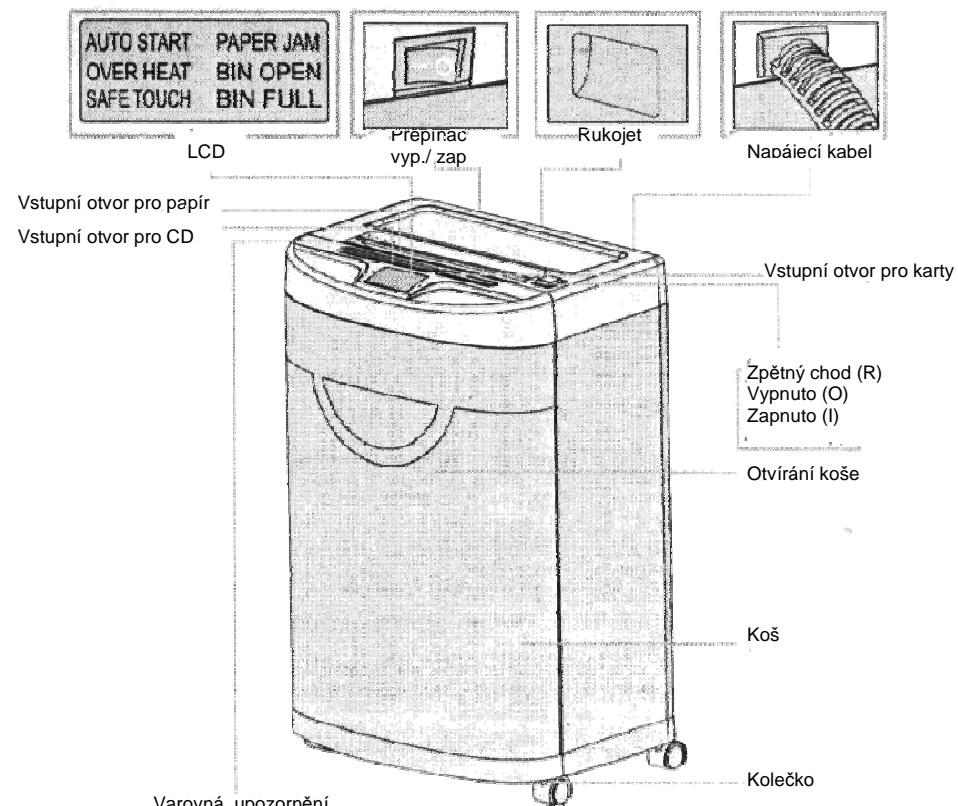

Počet listů na cyklus
Varování:
Nestrkejte prsty do
vstupního otvoru



Nestrkejte vlasy do
vstupního otvoru
Produkt není určen pro
děti.
Zabraňte vložení částí
oděvu do vstuoního



Nestrkujte aerosoly do
vstupního otvoru
Neskartujte svorky a
spony na dokumenty
Neskartujte CD/DVD o



1. Nedotýkejte se řezacích nožů vespod řezací hlavy
2. Zásuvka by měla být blízko přístroje a měla by být dobře přístupná

Technické parametry

Je určeno ke skartování papíru, kreditních karet, CD/DVD a sešívacích sponek.

Není určeno ke skartování nekonečného papíru, samolepek, OHP fólií, svorek a spon na dokumenty, novin, kartónu, vlhkého papíru, lamina nebo plastu.

Velikost řezu:

Příčný řez.....2x10mm

Maximum:

Listů na 1 cyklus.....12 (70 g/m²)

Cyklů denně.....100-150

Karet a CD na 1 cyklus.....1

Karet a CD denně.....50


Šířka papíru.....230 mm

Doba nepřerušovaného skartování3 min skartace/ 30 min přestávka

Větší gramáž papíru, velká vlhkost a jiné napětí může snížit výkon stroje.

Provoz


Papír

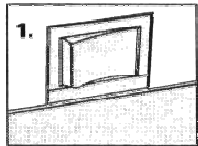


1. Zkontrolujte připojení a napětí. Připojte napájecí kabel do sítě a zapněte hlavní spínač




2. Stiskněte přepínač do polohy „I“, rozsvítí se AUTOSTART na displayi a skartovač je připraven v pohotovostním režimu

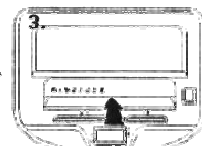


3. Dotkněte se opatrně rukou vstupu na papír abyste zkontrolovali funkci SOFT TOUCH

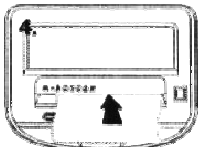


4. Vsuňte dokumenty do vstupního otvoru. Stroj začne automaticky skartovat.

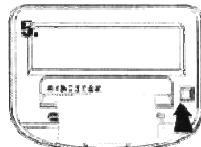

5. Pokud chcete zastavit skartaci stiskněte přepínač do polohy „R“. Skartovaný dokument vyjede zpět. Dále krok 2

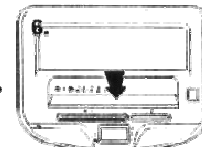


6. Stiskněte průhledný kryt znovu po skartování abyste nastavili kryt.

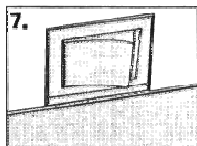


7. Po práci stiskněte přepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač ze sítě.


CD a kreditní karty

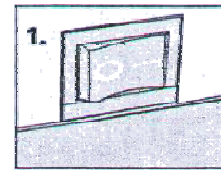


1. Zkontrolujte připojení a napětí. Připojte napájecí kabel do sítě a zapněte hlavní spínač

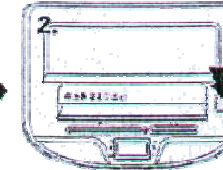

2. Stiskněte přepínač do polohy „I“, rozsvítí se AUTOSTART na displayi a skartovač je připraven v pohotovostním režimu

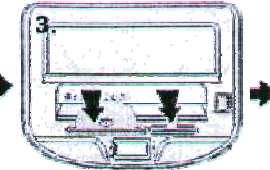

3. Vsuňte CD nebo kartu do odpovídajícího vstupního otvoru. Stroj začne automaticky skartovat.

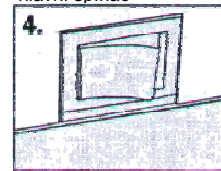


4. Po práci stiskněte přepínač do polohy „O“ a odpojte skartovač ze sítě.

Údržba




Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože. Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru.

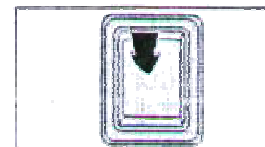

1. Stiskněte přepínač do polohy „O“




2. Naneste olej na nože po celé délce vstupního otvoru

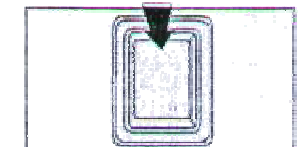

3. Stiskněte přepínač do polohy „I“



4. Skartujte jeden list papíru

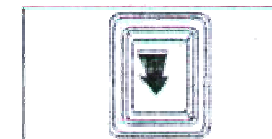

5. Podržte přepínač v poloze „R“ 2-3 sekundy.

K mazání používejte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (poptávejte u svého dodavatele).