



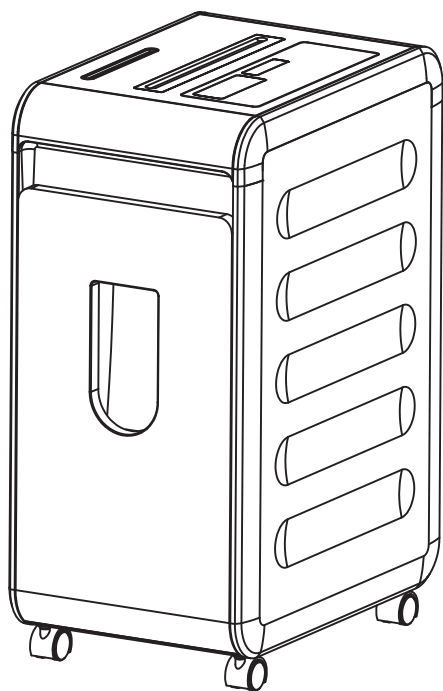

AT-SLIM-L-P4 Návod k požití

Funkce a součásti

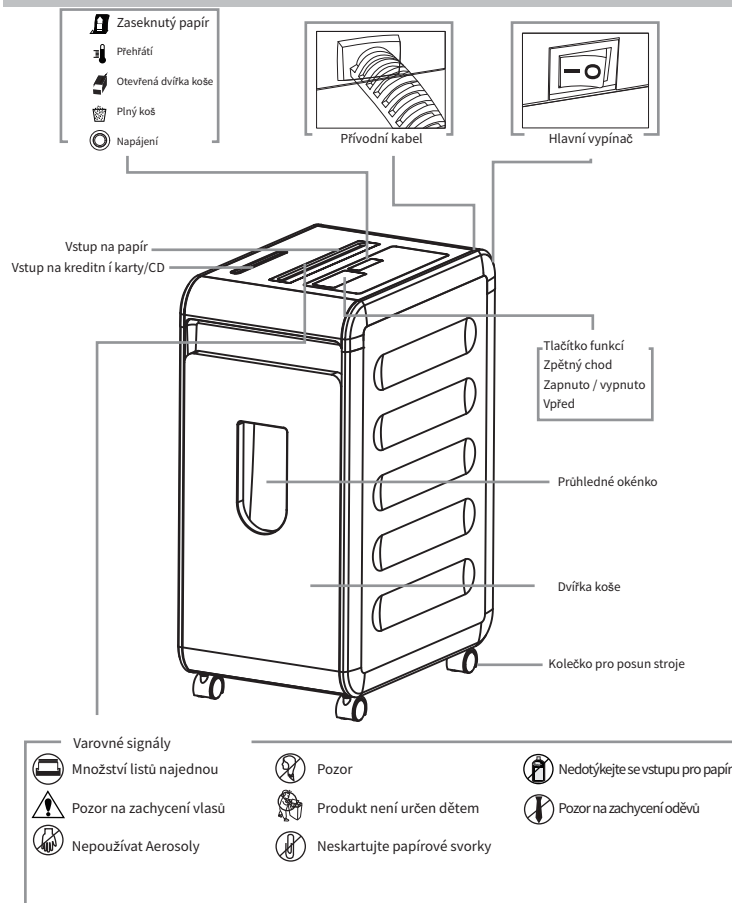

1. Vyvarujte se kontaktu s obnaženými břity pod skartovací hlavou
2. Zásuvka by měla být blízko stroje a snadno dosažitelná

• 1 •

Parametry

Umí skartovat

Papír, CD/DVD, kreditní karty, sponky ze sešíváčky

Neumí skartovat

Dlouhé formuláře, samolepící etikety, fólie, novinový papír, papírové svorky, karton, vlhký papír, zalaminované dokumenty a další

Velikost řezu

Příčný řez 4x15 mm

Maximálně:

Listů papíru najednou 12(70g/A4)

Denní zátěž 50~100

Kreditních karet najednou 1

Kreditních karet denně 50

Šířka papíru 230mm

Kontinuální skartace 10 minut

(Větší gramáž papíru, vlhkost či jiná, než uvedená voltáž může snížit kapacitu stroje)

Údržba

- Stroj promažte ve chvíli kdy:
 - Se sníží kapacita
 - Motor zní neobvykle či skartovač neběží.




Nastavte na "Fwd".



Naneste olej na nože po celé délce vstupu na papír



Stiskněte FWD "Fwd".



skartujte jeden list papíru




Stiskněte REW a podržte po dobu 2-3 vteřin

- Použijte pouze olej bez aerosolu určený pro skartovače


• 2 •

Použití


Pro papír

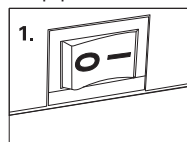


Překontrolujte napětí stroje a poté zapněte hlavní vypínač

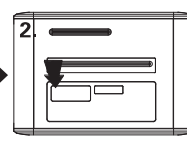


Stiskněte tlačítko Power ON/OFF stroj se přepne do pohotovostního režimu

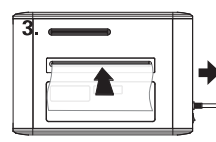


Vložte papír do vstupu pro papír

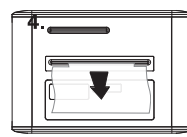

Pokud chcete zastavit skartaci, přepněte na REW. Stroj se zastaví a vysune papíry zpět

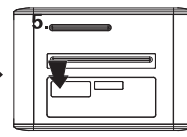


Stiskněte tlačítko Power ON/OFF a stroj se přepne do pohotovostního režimu

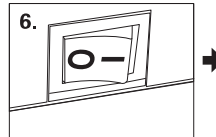


Po ukončení skartace nastavte hlavní vypínač na "O" a vypněte jej


Pro kreditní karty / CD:

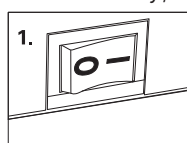


Překontrolujte napětí stroje a poté zapněte hlavní vypínač

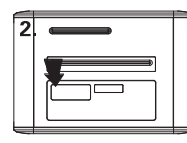

Stiskněte tlačítko Power ON/OFF a stroj se přepne do pohotovostního režimu

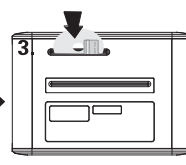

Vložte kreditní karty/CD do vstupu pro kreditní karty a CD

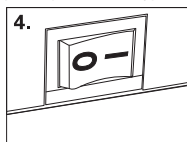


Po ukončení skartace nastavte hlavní vypínač na "O" a vypněte jej

• 3 •

Řešení potíží

1. Zaseknutý papír Svítil kontrolka

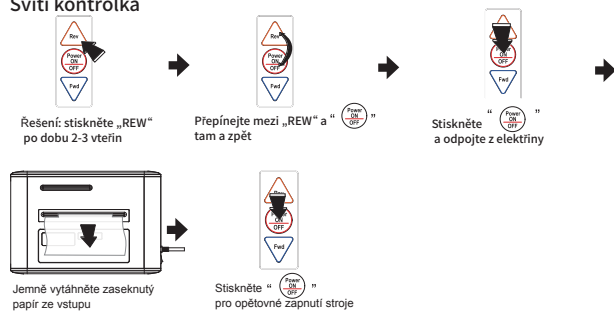

2. Otevřený koš



3. Plný koš



Po každé skartaci stroj skartuje naprázdno ještě pár vteřin, aby nože zůstaly bez zbytků papíru. Souvislá skartace trvající déle než 10-15 minut vyžaduje 25-30 minutovou pauzu.